



BN68-07319N-00

Quick Setup Guide

UD46E-A UD46E-B UD46E-C UD55E-A UD55E-B

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) DP Cable (8) RS232C(IN) adapter (9) Holder-Ring (4EA) / Screw (4EA)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.


External sensor KIT

- Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the LCD Display.
- Keep the area between the remote sensor and remote control obstacle-free.
- Light sensor
Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.
- Power indicator
The power indicator will turn off when the product is turned on. It will blink in power-saving mode.
- POWER button
Use this button for turning the LCD Display on and off.
- SOURCE button
Switches from PC mode to Video mode. Selects the input source that an external device is connected to.

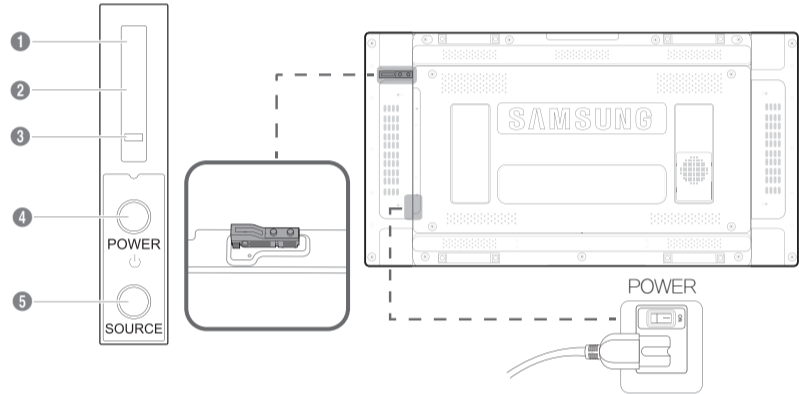


Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC

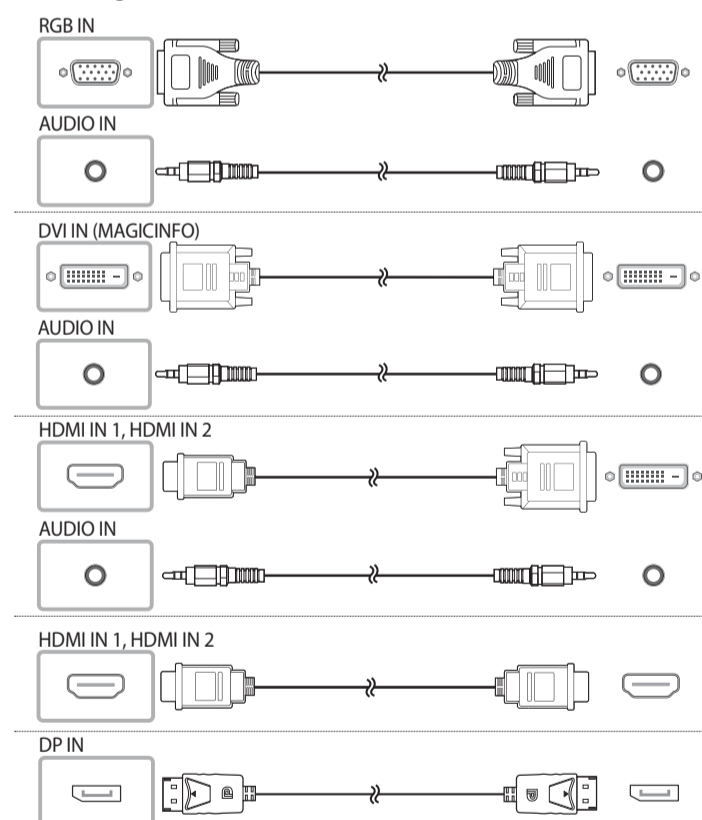


Connecting to a Video Device

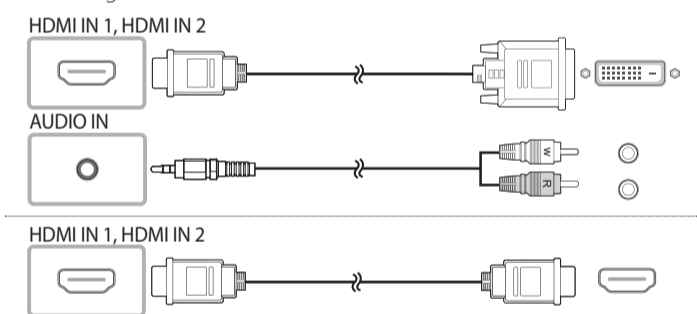

Connecting to an Audio System




Connecting the LAN Cable



- Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
*Shielded Twist Pair.

Connecting an External Monitor



- To use old and new models together, first contact the dealer the product was purchased from to check if they are compatible.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00

Country	Customer Care Centre
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* *(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY	815 56480

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	UD46E-A / UD46E-B	UD46E-C	
Panel	Size	46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)	46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)
	Display area	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)
Dimensions (W x H x D)		1022.1 x 576.6 x 97.4 mm	1024 x 578.6 x 113.6 mm
Weight (without stand)		16.2 kg	18.3 kg
Model Name	UD55E-A / UD55E-B		
Panel	Size	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	
	Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	
Dimensions (W x H x D)		1213.5 x 684.3 x 96.6 mm	
Weight (without stand)		21.5 kg	
Synchronization	Horizontal Frequency	30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)	
	Vertical Frequency	48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)	
	Optimum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Resolution	Maximum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)	
	Maximum Pixel Clock	148.5 MHz (Analogue, Digital), 594 MHz (Displayport, HDMI)	
Power Supply	AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
	Environmental considerations	Operating Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing	Storage Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

|Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) DP кабел (8) RS232C(IN) адаптер (9) Крепежен пръстен (4 бр.) / Винт (4 бр.)

Съдържате се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Външен сензор

- Дистанционно управление сензор
Насочвайте дистанционното управление към тази точка на LCD дисплея.
- Уклонете препреке у пространу između senzora i daljinskog upravljača.
- Сензор за светлина
Автоматично открива интензитета на околната светлина за избор на дисплей и регулира яркостта на екрана.
- Индикатор на захранването
Индикаторът на захранването ще се изключи, когато устройството се включи. Той ще преминава в режим на пестене на енергия.
- Бутон POWER
Използвайте този бутон за включване и изключване на телевизорния дисплей.
- Бутон SOURCE
Превключва между режим PC и режим Video (Видео). Избира входния източник, в който е включено външното устройство.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
*Екранирана усукана двойка.
- За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталацията на програмата, вижте справка в Help (Помощ). Програмата MDC може да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причинява радиозмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информацията относно ангажиранта към околната среда и спецификациите за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netvoeding (5) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) DP-kabel (8) RS232C(IN)-adapter (9) Houdering (4x) / Schroef (4x)

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Externe sensor

- Sensor van afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op deze plek op het LCD-scherm.
- Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de sensor en de afstandsbediening bevinden.
- Lichtsensör
Detecteert automatisch de intensiteit van het omgevingslicht rond een geselecteerd beeldscherm en past de helderheid van het scherm aan.
- Aan/uit-lampje
Het aan-uitlampje dooft wanneer het product wordt ingeschakeld. Het knippert in de energiebesparende modus.
- POWER-knop
Gebruik deze knop om het LCD-scherm in en uit te schakelen.
- SOURCE-knop
Hiërme schakelt u tussen de PC- en Videomodus. Hiërme selecteert u de invoerbron waarop een extern apparaat is aangesloten.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
- Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (*STP).
*Shielded Twisted Pair.
- Als u oude en nieuwe modellen samen wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft om na te gaan of de modellen compatibel zijn.

Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

Problemen oplossen

Problemen	Opslossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

- Dit is een product van klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologische engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnoga obavještenja.
- Dodatne informacije nalazite u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) DP kabel (8) RS232C(IN) adapter (9) Prstenasti nosač (4 kom.) / Vijak (4 kom.)

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Komplet vanjskog senzora

- Senzor daljinskog upravljanja
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
- Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.
- Senzor svjetlosti
Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava svjetlinu zaslona.
- Indikator napajanja
Indikator napajanja svijetli kada se proizvod uključi. On treperi u načinu štednje energije.
- Gumb POWER
Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.
- Gumb SOURCE
Prebacuje s PC načina rada u Video. Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pogledajte opis na prethodnoj stranici.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP).
*Oklopljeno upredene parice.
- Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li kompatibilni.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.
MDC program dostupan je na web-mjestu.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

- Ove je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom angažmanu za zaštitu okoliša i poštovanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronadite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Eesti keel

Kirjuhend

- Värv ja välismü võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõulduse parandamise eesmärgil eelneva versioonist muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuht (5) Patareid (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) DP-kabel (8) Adapter RS232C(IN) (9) Hoidikurõngas (4 tk) / Krvi (4 tk)

Indiän er komponent ontbreken, neemt u kontak op met de leverancier waar u het produkt hebt gekocht.
Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

Välisanduri komplekt

- Kaugjuhtimispuldi sensor
Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.
- Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala takistustest vaba.
- Valgussensor
Tuvastab automaatselt valitud kuvarti ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.
- Toiteindikaator
Toiteindikaator kustub, kui toode sisse lülitatakse.
Energiasüstitus näib seis valgub.
- POWER-knop
Selle nupu abil saate LCD-kuvari sisse ja välja lülitada.
- SOURCE-knop
Lülitab arvutire, iimilt videore, imile. Võimaldab valida sissendilika, millega välisseade on ühendatud.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerapaajuh.
- Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudeleid, võtke esmalt ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid ühilduvad.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärsit programmi installimist jaotsest Spikker.
MDC-programmi on saadaval sivustaisil.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvu vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tooteühenduste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akut, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Čeština

Průručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Kabel DP (8) Adapter RS232C (IN) (9) Přidržovací kroužek (4 ks) / Šroub (4 ks)

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodatečné součásti se mohou lišit podle oblastí.

Sada externích snímačů

- Senzor dálkového ovládání
Zaměřte dálkové ovládání na tento bod na displeji LCD.
- Postor mezi senzorem a dálkovým ovladačem musí zůstat volný.
- Světelný snímač
Automaticky rozpoznává intenzitu světla v okolí zvoleného displeje a upraví jas obrazovky.
- Indikátor napájení
Při zapnutí monitoru indikátor napájení zhasne. V úsporném režimu indikátor bliká.
- tlačítko POWER
Tímto tlačítkem displej LCD zapnete nebo vypnete.
- tlačítko SOURCE
Slouží k přepnutí z režimu PC na režim Video. Vybírá zdroj vstupního signálu, ke kterému je připojeno externí zařízení.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP).
*Stíněná kroužek dvojlinka.
- Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě, která má být instalována s programem.
Program MDC je dostupný na webu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva No Signal.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Suomi

Pika-asetusops

- Toisten väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laiteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöopp

|**Deutsch**

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Konfiguration zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
(3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Netzabel
(5) Batterie (nicht überall verfügbar)
(6) Fernbedienung (7) DP-Kabel (8) RS232C(IN)-Adapter (9) Halter-Ring
(4 Stück) / Schraube (4 Stück)

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Externes Sensorkit

- Fernbedienungssensor Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCD-Bildschirm. - Halten Sie den Bereich zwischen dem Fernbedienungssensor und der Fernbedienung hindernisfrei.
- Lichtsensor Erkennen die Helligkeit in der Umgebung einer ausgewählten Anlage um sicher die Bildschirmhelligkeit automatisch an. - Stromversorgungsanzeige Die Netzanzeige erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie blinkt im Energiesparmodus. - POWER-Taste Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - SOURCE**-Taste Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
* Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
- Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen kontaktieren Sie bitte zuerst den Hersteller, bei dem Sie die Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Benutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen zum Umweltschutz und produkt spezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Português**

Manual de configuração rápida

- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Transira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais)
(3) Guia de regulamentação
(4) Cabo de alimentação
(5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais)
(6) Telecommando
(7) Cabo DP (8) Adaptador RS232C(IN)
(9) Anel de suporte (4 unid.) / Parafuso (4 unid.)

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Kit do sensor externo

- Sensor do telecommando Aponte o telecommando para este ponto do visor LCD. - Mantenha a área entre o sensor do telecommando e o telecommando livre de obstáculos.
- Sensor de luz Detecta automaticamente a intensidade da luz ambiente à volta de um monitor selecionado e ajusta a luminosidade do ecrã.
- Indicador de corrente O indicador de corrente apaga-se quando o produto é ligado. - Mude do modo de poupança de energia.
- Botão POWER Utilize este botão para ligar e desligar o visor LCD.
- Botão SOURCE Muda do modo PC para o modo Video (Video). Selecciona a fonte de entrada onde um dispositivo externo é ligado.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
- Utilize um cabo Cat 7 (tipo STP) para a ligação.
* Par trançado blindado.
- Se quiser utilizar modelos novos juntamente com modelos velhos, contacte primeiro o revendedor que lhe vendeu o produto para verificar se estes são compatíveis.

Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa.
O programa MDC está disponível no site.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.</p>

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Ελληνικά**

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε λίγη του χειρισμού χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μέρων

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(3) Οδηγός κανονισμού (4) Καλώδιο τροφοδοσίας (5) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(6) Τηλεχειριστήριο (7) Καλώδιο DP (8) Προσαρμογέας RS232C(IN)
(9) Δοκίμους στερεώσης (4 τεμάχια) / Βίδες (4 τεμάχια)

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποιο μέρη.
Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Κit εξωτερικού αισθητήρα

- Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου Ριχθέν Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCD-Bildschirm. - Halten Sie den Bereich zwischen dem Fernbedienungssensor und der Fernbedienung hindernisfrei.
- Lichtsensor Erkennen die Helligkeit in der Umgebung einer ausgewählten Anlage um sicher die Bildschirmhelligkeit automatisch an. - Stromversorgungsanzeige Die Netzanzeige erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie blinkt im Energiesparmodus. - POWER-Taste Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - SOURCE**-Taste Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wahl des Modus Wechseln Sie von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.

Ανσchiεύnαι und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
* Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
- Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen kontaktieren Sie bitte zuerst den Hersteller, bei dem Sie die Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να είναι σβηστή και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή ή βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλή.
Εμφανίζεται το μήνυμα No Signal στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. <p>Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, καθώς και αυτόν την περίπτωση η χρήση ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει προεvidία μέτρα.

- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Română**

Ghid de configurare rapidă

- Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificatiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
- Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări)
(3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare
(5) Baterii (Nu este disponibil în unele țări)
(6) Telecommando (7) Cablu DP (8) Adaptor RS232C(IN)
(9) Suport înelar (4 buc) / Șurub (4 buc.)

În cazul în care lipsește componentele, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Senzor exterior

- Senzorul telecommando Îndreptați telecommanda spre acest punct de pe afișajul LCD. - Mențineți o distanță între senzorul de telecommandă și telecommandă.
- Senzor de lumină Detectează automat intensitatea luminii ambientale din jurul unui afișaj selectat și reglează intensitatea ecranului.
- Indicator de alimentare Indicatorul de alimentare se va aprî când produsul este pornit. - Mutați din modul de economisire a energiei.
- Buton POWER Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea afișajului LCD.
- Buton SOURCE Comutați din modul PC în modul Video. Selectează sursa de intrare la care se conectează un dispozitiv extern.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.
- Utilizați un cablu Cat 7 (tip STP) pentru conexiune.
- Cablu izolat cu perechi torsadate.
- Pentru a utiliza în paralel modele noi și modele vechi, contactați mai întâi distribuitorul de la care s-a achiziționat produsul, pentru a verifica dacă sunt compatibile.

Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului.
Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.</p>

- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri adecvate.
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediu și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Magyar**

Gyors telepítési útmutató

- A termék és az lapsetto megjelenése a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el)
(3) Szabványos útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el)
(6) Távirányító (7) DP-kábel (8) RS232C(IN) adapter (9) Tartógyűrű (4 db) / Csavar (4 db)

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térszertegek éhetnek.

Külső érzékelő készlet

- Távirányító érzékelő Irányítsa a távirányítót az LCD kijelzőnek előre a pontjára.
- Tartsa szabaddan a távirányító és az érzékelő közötti területet.
- Fényérzékelő Automatikusan érzékeli a környezeti fény intenzitását a kiválasztott kijelző körül, és elvégzi a képernyő fényerejének beállítását.
- Tápfeszültségjelző A tápfeszültségjelző kikapscol, ha a készülék be van kapcsolva. Energiaáramlás ukészletet üzemeltetesen kívül.
- POWER gomb Az LCD kijelző és a bekapcsolása.
- SOURCE gomb Átváltálás a módból Video módba. A bemerített jelforrás kiválasztása, améelyhez a külső eszköz csatlakoztatva van.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a feliratokat az előző oldalon.
- A csatlakoztatáshoz Cat 7*(STP típusú) kábelt használjon.
*Anykékelt sodrozott kábel.
- Ha régről új modellreket szeretne együtt használni, a kompatibilitást ellenőrizze előbb leírás csatlakoztatba azzal a forgalmazóval, aki terméket vásárolta.

Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően.
Az MDC program a honlapon érhető el.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti kábeles csatlakoztat, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyő a No Signal üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.</p>

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükséges lehet a felhasználó által tett megelőző intézkedésekre.

- Ez a Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékpolitikájával szabványosított követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldatra.

|**Srpski**

Vođić za brzo postavljanje

- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije mogu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vođić za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(3) Vođić kroz propise (4) Kabli za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(6) Daljinski upravljač (7) DP kabl (8) RS232C (IN) adapter (9) Držač-prsten (4 kom.) / Zavrtanja (4 kom.)

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kad kođa ste produkt kupili.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Komplet spoljnega senzora

- Senzor daljinskog upravljača Umerite daljinski upravljač prema ovom mestu na LCD monitoru. - Postarajte se da između senzora i daljinskog upravljača ne bude nikakvih prepreka.
- Senzor za svetlo Služi za automatsko prepoznavanje ambientalnog osvetljenja oko izabranog monitora i podešavanje osvetljenosti ekrana.
- Indikator napajanja Indikator napajanja se uključuje kada se proizvod uključi. On će treptati u režimu za uštedu energije.
- Dugme POWER Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea afișajului LCD.
- Buton SOURCE Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje LCD monitora.
- Dugme SOURCE Prebacuje sa režima PC u režim Video. Bira ulazni signal sa kojim je povezan spoljni uređaj.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
- Koristite Cat 7*(STP tip) kabl za vezu.
* Oklopiljena upredena parica.
- Ako želite da zajedno koristite stare i nove modele, prvo se obratite prodavcu od kojeg je proizvod kupljen, da biste proverili da li su proizvodi kompatibilni.

Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa.
Program MDC je dostupan na web-sajtu.

Vođić za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekrans se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. <p>Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.</p>

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Za više informacija o posebnostima kompanije Samsung zabiti životne sredine i bezbedne poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, posetite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Italiano**

Guida di installazione rapida

- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi)
(3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione
(5) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi)
(6) Telecommando (7) Cavo DP (8) Adattatore RS232C (IN)
(9) Anello di ritenuta (x4) / Vite (x4)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Kit sensori esterno

- Sensore del telecommando Puntate il telecommando verso questo punto sul Display LCD. - Manteneare l'area tra il sensore remoto e il telecommando priva di ostacoli.
- Sensore di luminosità Rilleva automaticamente l'intensità della luce ambientale intorno allo schermo selezionato per regolare di conseguenza la luminosità dell'indikator.
- Stràvas padeves indikators Stràvas indikators isliégles, kad tiks isliégts izstràdájums. Energijàs taupišanas režimà stràvas indikators mirgus.
- Tasto POWER Premere questo tasto per accendere e spegnere il Display LCD.
- Tasto SOURCE Passa dalla modalità PC alla modalità Video. Seleziona la sorgente di ingresso alla quale è collegato il dispositivo esterno.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
*Shielded Twist Pair, doppio intorno schermo.
- Per utilizzare contemporaneamente i modelli vecchi e nuovi, contattare innanzitutto il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per verificare la compatibilità.

Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma.
Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC, e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio No Signal .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. <p>Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.</p>

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Slovenčina**

Priručnik rýchlým namestvím

- Barva a vzhľad môžu do miernej miery závisieť od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predhádzajúceho upozornenia v záujme zvýšovania výkonu.
- Z webovej lokality si prevzímte používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod)
(3) Pravna navodila (4) Napajalni kabl (5) Baterije (ni na voljo povsod)
(6) Daljinski upravljalnik (7) Kabel DP (8) Adapter RS232C (IN)
(9) Držalniki obrobc (4EA) / Vijaki (4EA)

Če kateri koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelke kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Súprava externého snímača

- Snímač pre diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod LCD displeja. - Oblasť medzi snímačom diaľkového ovládania a diaľkovým ovládáním udržujte bez prekážok.
- Svetelný snímač Automaticky zameriavajú intenzitu svetla okolo vybranej obrazovky a upravuje jas obrazovky.
- Indikátor napájania Indikátor napájania zhasne, keď je výrobok zapnutý. V režime úspory energie bude blikať.
- Tlačidlo POWER Za preklon iz načina računalnika u načinu videa. Omogućuje izbor viz signala, na katelega je priključen začinna naprava.

Priklop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejšnji strani.
- Za povezavo uporabite kabl Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopiljen sukun dvovod.
- Če želite uporabljati stare in nove modele skupaj, se najprej obrnite na prodajalca, kjer ste izdelke kupili, da preverite, ali so modeli združljivi.

Povezovanje z MDC

Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč.
Program MDC je na voljo na spletnem mestu.

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vkloplja in izkloplja.	Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal .	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena. <p>Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.</p>

- To je izdelek razrede A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.

- Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določene izdelke, kot so denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutusamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|**Latviešu**

Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Ja uzlaboto izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācija var būt mainītas bez iekšējino izjaspēmjo.
- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (Nepieņemama kai kurās vietās)
(3) Nastymājus vadovas (4) Matrimo laidas (5) Baterijas (Nepieņemama kai kuriose vietoseš)
(6) Nuotolinio valdymo pults (7) DP laidas (8) RS232C(IN) adapteris
(9) Laiklisko žiedas (4EA) / Varžtas (4EA)

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirt